KENWOOD

スピーカーシステム

KS-908HT

取扱説明書

お買い上げいただきまして、ありがとうご ざいました。

機器を正しく、安全にご使用いただくため、 使用を開始する前に必ず、この取扱説明書 の「安全上のご注意」をお読みになり、十 分にご理解ください。

使いかたの説明も、併せてよくお読みくだ さるよう、お願いいたします。

また、取扱説明書は大切に保管して、必要になったときに繰り返してお読みください。

株式会社 ケンウッド KENWOOD CORPORATION

安全上のご注意

製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意 |をご使用の前によくお読みください。

絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や 財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。内容を良く理解してから、本文をお読 みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例 -



☆ 記号は、注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け) が描かれています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用・故障・その他の不具合およびこの製品の使用によって受けられた損害につきましては、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- ●お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- ●録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

この「安全上のご注意」には、当社のオーディオ機器全般についての内容を記載しています。 (説明項目の中には、操作説明部と重複する内容もあります)





|風呂、シャワー室では使用し |ない

風呂、シャワー室など湿度の高いところや、水はねのある場所では使用しない。 火炎・感電の原因となります。



スピーカーの上に花びんや コップなど水の入った容器を 置かない

水がこぼれて中に入ると、火災・感電の原因となります。

警告



█ 水をかけたりぬらしたりしない

火炎·感電の原因となります。 雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特に ご注意ください。



スピーカーの上にろうそくや ランプなど火のついた物を置 かない

スピーカーのケースやサランネッ トにはプラスチックや木材が使わ れており、燃え移ると、火災の原因 となります。



スピーカーのケースを開け ▶️ たり改造したりしない

火炎·感電の原因となります。 点検、修理は販売店または当社サービス 窓口にご依頼ください。



ビニール袋は子供の手の届 かないところにかたづける

かぶって遊んだりしないようご注意くだ さい。窒息の原因となります。

スピーカーの内部に水や異物 を入れない


スピーカーの通風孔、開口部から内部に 金属類や燃えやすいものなどを差し込ん だり、落とし込んだりしない。 火災·感電の原因となります。

異常が起きた場合はオーディ 🛂 オ本体の電源プラグを抜く

スピーカーの内部に水や異物が入った り、煙が出たり、変な臭いや音がしたりし た場合は、すぐにオーディオ本体の電源 スイッチを切り、電源プラグをコンセン トから抜く。

そのまま使用すると、火災・感電の原因と なります。

煙や、異臭、異音が消えたのを確かめてか ら修理をご依頼ください。

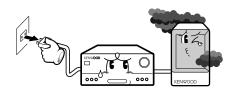

注意



はじめから音量を上げすぎない

突然大きな音が出て、聴力障害などの原 因となることがあります。



スピーカーに乗らない

スピーカーに乗ったりぶら下がったりし ない。特にお子様にはご注意ください。 倒れたり、こわれたりして、けがの原因と なることがあります。



温度の高い場所に置かない

窓を閉めきった自動車の中や直射日光が あたる場所など、異常に温度が高くなる 場所に放置しない。

本体や部品に悪い影響を与え、火災の原 因となることがあります。



√耳を刺激するような大きな 音で長時間続けて聞かない

聴力に悪い影響を与えることがあります。

注意



長時間音が歪んだ状態で使 わない

スピーカーが発熱し、火災の原因となる ことがあります。



湿気やほこりの多い場所に 置かない

油煙や湯気の当たる調理台や加湿器のそ ば、湿気やほこりの多い場所に置かない。 火災·感電の原因となることがあります。



不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安 定な場所に置かない。落ちた り、倒れたりして、けがの原因 となることがあります。



スピーカーの接続は取扱説 明書に従う

スピーカーを接続するときは、スピー カーとオーディオ本体の取扱説明書をよ く読み、説明に従って接続する。

あやまった接続、コードの延長をすると 火災や故障の原因となることがあります。

機器の上に重いものや外枠 からはみ出るような大きな 物を置かない

バランスがくずれて倒れたり、 落下したりして、けがの原因と なることがあります。



サランネットやダクトに手 をかけて持ち運ばない

落下や転倒により、故障やけがの原因と なることがあります。

移動するときはオーディオ 本体の電源を切りスピー カーコードをはずす

落下や転倒により、故障やけがの原因と なることがあります。

スピーカーコードを配線す る位置に注意する

引っかかったりつまずいたりして、落下 や転倒により、故障やけがの原因となる ことがあります。特にスピーカースタン ドや高いところに設置するときは注意し てください。

ご使用の前に

包装ケースはぜひ保管されて、修理サービスや移転などのとき、スピーカーシステムを保護するためにご利用ください。

付属品 次の部品がそろっていることを確認してください。

• スピーカーコード

赤/4.5m:1本 白/4.5m:1本 青/10m:1本 灰/10m:1本

緑/3m:1本




● 壁掛け用金具:4個



● フロントスピーカー用台座:2個




◆ クッション:8個(4個x2シート)

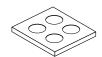

● 壁掛け用ねじ:2個



● 台座取付ねじ:6個

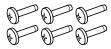

使用上のご注意

- 1. このスピーカーシステムの定格インピーダンスは8 Ω です。ご使用になるアンプの規格を調べて、8 Ω の負荷インピーダンスが使用できることを確認してください。
- 2. このスピーカーシステムの最大入力、瞬間最大入力は「定格」に記載されています。過大な入力をスピーカーに加えると、 音質をそこねたり、故障の原因となることがありますので、次のことに十分ご注意ください。
- スピーカーシステムの最大入力以下の出力のアンプを、ご使用になるときでもボリュームをあげ過ぎると、アンプの出力が歪み過大入力となります。ボリュームをあげ過ぎないでください。
- アンプのトーンコントロール (BASS、TREBLE) やラウドネスコントロールなどで、低音域や高音域のレベルを大幅 にあげた状態で、ボリュームをあげ過ぎないでください。
- FM 放送の局間ノイズや、テープの早送りなどの特殊な信号(高調波成分を含んだ信号等)を、連続して加えないでください。
- アンプのスイッチを切り換えるときや、レコード盤に針をおろすときは、アンプのボリュームを最小にしてください。


フロントスピーカーの組み立てかた

1. 本体を横に倒す

平らな、ぐらぐらしないもの(椅子など)の上にそっと倒します。




2. 台座をはめる

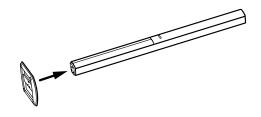


台座は重いので、足元に落としたりしないよう、十分に ご注意ください。


3. 付属のねじで固定する

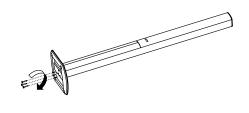

4. スピーカーコードを台座の下から通す

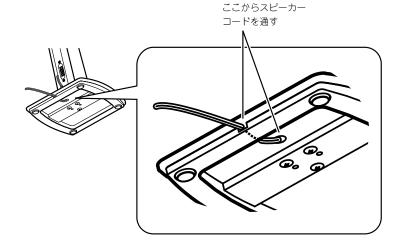


5. 端子に接続する

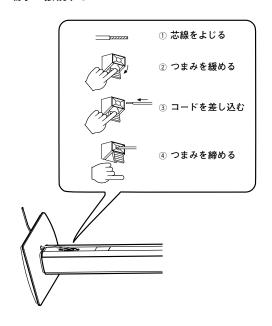


● 白色ストライプのスピーカーコードを(+)側に接続してください。

6. 立てる

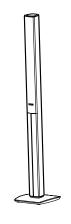

よりよいサラウンド再生のために

このスピーカーシステムで、フルサラウンド再生が楽しめます。以下のように設置してください。

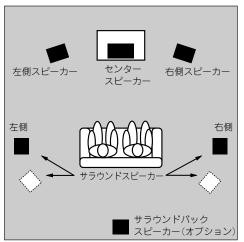

- ◆ 左右のスピーカーを、テレビをはさんで左右対称に置きます。お聴きになる位置に向けて傾けていただくと効果的です。
- センタースピーカーを、左右のスピーカーの中央に置きます。スピーカー部とお聴きになる位置が向かい合うようにしてください。
- サラウンドスピーカーを、お聴きになる位置の真横か少し後ろの、できるだけ高い位置に置きます。お聴きになる位置に向けて傾けていただくと効果的です。
- サラウンドバックスピーカー (オプション) をお聴きに なる位置の真後ろに置きます。左右のサラウンドスピー カーと同じ高さにしてください。

テレビの近くで使用するには

このスピーカーシステムをテレビの近くで使用すると、設置のしかたによっては、色むらが発生する場合があります。テレビの自己消磁機能を働かせることにより、色むらを低減させることができますので、次の方法で設置してください。


テレビの主電源をONにしてみて、色むらがあるようでしたらテレビの主電源を15~30分以上OFFにしてください。テレビの主電源をONにし、もしそれでも色むらが発生する場合、スピーカーをテレビから離して設置してください。

- 近くに磁石など磁気を発生するものが置かれている場合には、スピーカーとの相互作用により、テレビに色むらが発生する場合がありますので、設置にご注意ください。
- ▼レビからの電磁波の誘導作用により、ステレオの電源 スイッチが OFF のときでも、スピーカーから音が聞こ えることがあります。その場合も、テレビとスピーカー を離して設置してください。

付属のクッションについて

図のように、付属のクッションをサラウンドスピーカーに 貼り付けてください。滑り防止とスピーカーの振動を設置 面に伝えにくくする効果があります。

床または棚に置く場合

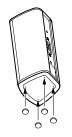

壁に掛ける場合



設置のしかた

床または棚に置いて使う

床や棚、またはその他の平らなところに置いてください。固定されませんので、倒したりしないように注意してください。

壁に掛けて使う


センター、サラウンドスピーカーには、壁掛け用の穴があります。サラウンドスピーカーはたてに、センタースピーカーは横に掛けることができます。

たて掛けの場合は、上部の穴を使い、ねじ1本のみで固定します。横掛けの場合は、正しい距離をあけて、ねじ2本を使い固定します。次のページの手順をお読みください。


1. 付属の壁掛け用金具を付属のねじで取り付けます。




- 2. お好みの場所にねじを取り付けます。このときねじの頭と壁の間は12~14 mm空けてください。
- 3. スピーカー上部の穴を、ねじに差し込みます。きちんと固定されているか確認してください。

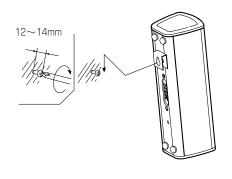

1. 台座を外します。

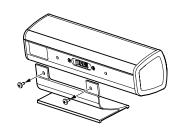


2. そのねじを使って付属の壁掛け用金具を取り付けます。

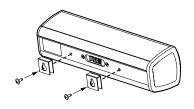

3. お好みの場所に2本のねじを取り付けます。ねじの間は 120mm空け、高さが水平になるようにしてください。この ときねじの頭と壁の間は12~14mm空けてください。



4. スピーカー背面の2つの壁掛け用の穴を、ねじに差し込みます。きちんと固定されているか確認してください。

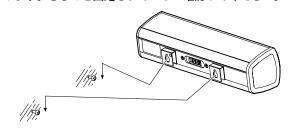

設置上のご注意

壁に取り付ける場合、次の事項を確認してから取り付けてください。

- 取り付ける壁等は、このスピーカーの重さ(1.1 kg)に耐えられる材質、構造の壁に取り付けてください。
- 壁掛け用ねじは付属していません。取り付ける壁等の材質、構造により、取り付け強度が十分にとれる長さの市販の ねじを使用してください。
- 取り付ける壁等が、このスピーカーの重さに耐えられるかわからない場合や、不明な点がある場合は、必ず専門の取り付け業者、施工業者にご相談ください。


取り付け、取り扱いに関しては、この説明書に従ってください。取り付け不備、取り付け強度不足による落下等による、事故、損害に対しては当社はいっさい責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

接続のしかた

フロントスピーカー、サラウンドスピーカーは、左右の指定 があります。スピーカーコードと背面ラベルには、色がつい ています。色が合うように注意しながら、図のように接続し てください。

注意

スピーカーを接続するときは、必ずアンプなどのオー ディオ本体の電源コードをコンセントから抜いて、接続 を行ってください。

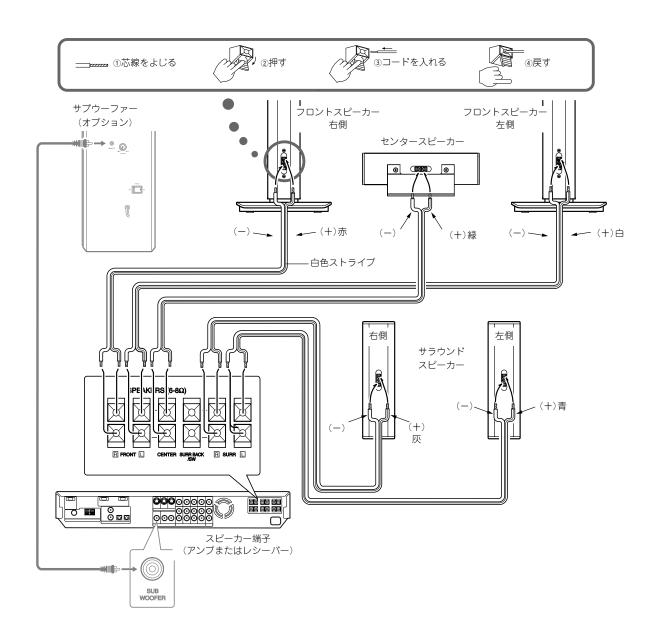



- ▶ スピーカーコードの+とーは絶対にショートさせないでください。
- せん。端子とコードの極性に注意して接続してください。

フロントスピーカー

システム	2ウェイ5スピーカー(防磁型)
エンクロージャー	バスレフ型
スピーカーユニット	
	70 mm コーン型 x 4
	19 mm ドーム型
定格インピーダンス	8 Ω
定格入力	40 W
最大入力	80 W
	120 W
出力音圧レベル	86 dB / W at 1 m
再生周波数特性	75 Hz~40,000 Hz
外形寸法(幅 x 高さ x 奥行)	
220 mm x 1	1,154 mm x 220 mm (台座を含む)
正味哲量	53 kg(1台/台座を含む)

サラウンドスピーカー

システムサラウンド エンクロージャー	
スピーカーユニット	
ウーファー	70 mm コーン型 x 2
ツイーター	19 mm ドーム型
定格インピーダンス	Ω 8
定格入力	40 W
最大入力	
瞬間最大入力	
出力音圧レベル	
再生周波数特性	110 Hz~40.000 Hz
外形寸法(幅 x 高さ x 奥行)	
	76 mm x 230 mm x 78 mm
正味質量	

センタースピーカー

システム	2ウェイ3スピーカー(防磁型)
エンクロージャー	密閉型
スピーカーユニット	
ウーファー	70 mm コーン型 x 2
ツイーター	19 mm ドーム型
定格インピーダンス	Ω 8
定格入力	40 W
最大入力	80 W
瞬間最大入力	120 W
出力音圧レベル	
再生周波数特性	110 Hz~40,000 Hz
外形寸法(幅 x 高さ x 奥行)	,
280 mm x	104 mm x 81 mm (台座を含む)
下味質量	1.2 kg(1台/台座を含む)

ご注意:スピーカーネットは取り外せません。



これらの定格およびデザインは、技術開発にともない予告なく変更することがあります。

ステレオ音のエチケット



楽しい音楽も、時と場所によっては気になるも のです。隣り近所への配慮を十分いたしましょ う。ステレオの音量は、あなたの心がけ次第で 大きくも小さくもなります。特に静かな夜間に

は、小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞に は、特に気を配りましょう。窓を閉めたり、ヘッドホンを ご利用になるのも一つの方法です。お互いに心を配り、快 い生活環境を守りましょう。

保証とアフターサービス (よくお読みください)

保証書(別途添付)

この製品には、保証書を(別途)添付しております。保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間

保証期間は、お買い上げの日より1年間です。

一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水没など、不適切なご使用による故障の場合は、保証期間内でも有料となります。詳しくは保証書をご覧ください。

修理に関するご相談ならびにご不明な点は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または ケンウッドサービス窓口にお問い合わせください。

(お問い合わせ先は、「ケンウッドサービス網 |をご覧ください)

補修用性能部品の保有期間

当社は、このステレオの補修用性能部品を、製造打ち切り後、8年保 有しております。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

シリアル番号について

システム商品の各機器に製造シリアル番号がつけられておりますが、保証書にはシステム管理用として、別のシリアル番号が印刷されています。付属の保証書で、お買い上げのシステム機器(基本システム)すべての保証修理が受けられます。

修理を依頼されるときは

異常があるときは、製品の使用を中止し、お買い上げの販売店または最寄りのケンウッドサービス窓口にお問い合わせください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

保証期間中は

保証期間中は保証書の規定に従って、お買い上げの販売店またはケンウッドのサービス窓口が修理をさせていただきます。

修理に際しましては保証書をご提示ください。

出張修理/持込修理

「出張修理」、「持込修理」のどちらが適用されるかは機種によって異なります。保証書の記載をご確認ください。出張修理を依頼されるときは、次のことをお知らせください。

- ●製品名
- ●製造番号(Serial No.)
- ●お買い上げ年月日
- 故障の症状(できるだけ具体的に)
- ●ご住所(ご近所の目印等も併せてお知らせください)
- お名前、電話番号、訪問ご希望日

保証期間が過ぎているときは

保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

(有料修理の場合は、つぎの料金をいただきます)

- ●技術料: 故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費や、一般管 理費等が含まれます。
- ●部品代: 修理に使用した部品の代金です。その他、修理に付帯する部 材等を含む場合もあります。
- ●出張料: 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。 別途、駐車料金および通行料金をいただく場合があります。
- ●送料: 郵便、宅配便などの料金です。保証期間内に無償修理などを 行うにあたって、お客様に負担していただく場合があります。

お買。	上げ	店名

電話()

KENWOOD

株式会社 ケンウッド

〒192-8525 東京都八王子市石川町 2967-3

商品および商品の取り扱いに関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンターをご利用ください。 カスタマーサポートセンター 電話 (045) 933-5133 FAX (045) 933-5553 〒226-8525 横浜市緑区白山 1-16-2 カスタマーサポートセンター大阪 電話 (06) 6394-8085 FAX (06) 6394-8308 〒532-0034 大阪市淀川区野中北 2-1-22 アフターサービスについては、お買い上げの販売店か、または「ケンウッド サービス網」をご参照のうえ、最寄りのサービス窓口にご相談ください。